

52 3788/2-2

T-1.

HIRADÓ FELSZERELÉSI UTASÍTÁS

(Hir. Felsz. Ut.)

a m. kir. honvédség számára.


IV. RÉSZ.

16/6. füzet.

39 M. TÖBBERŰ NEHÉZ TÁBORI KÁBEL ábrafüzete.




A m. kir. honvédelmi minisztérium kiadványa.

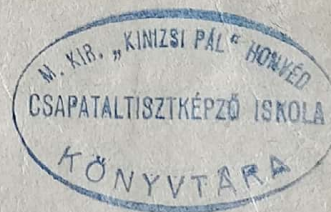

BUDAPEST, 1940.

AZ ATHENAEUM IRODALMI ÉS NYOMDAI R.-T. NYOMÁSA.


52
3788/2-2

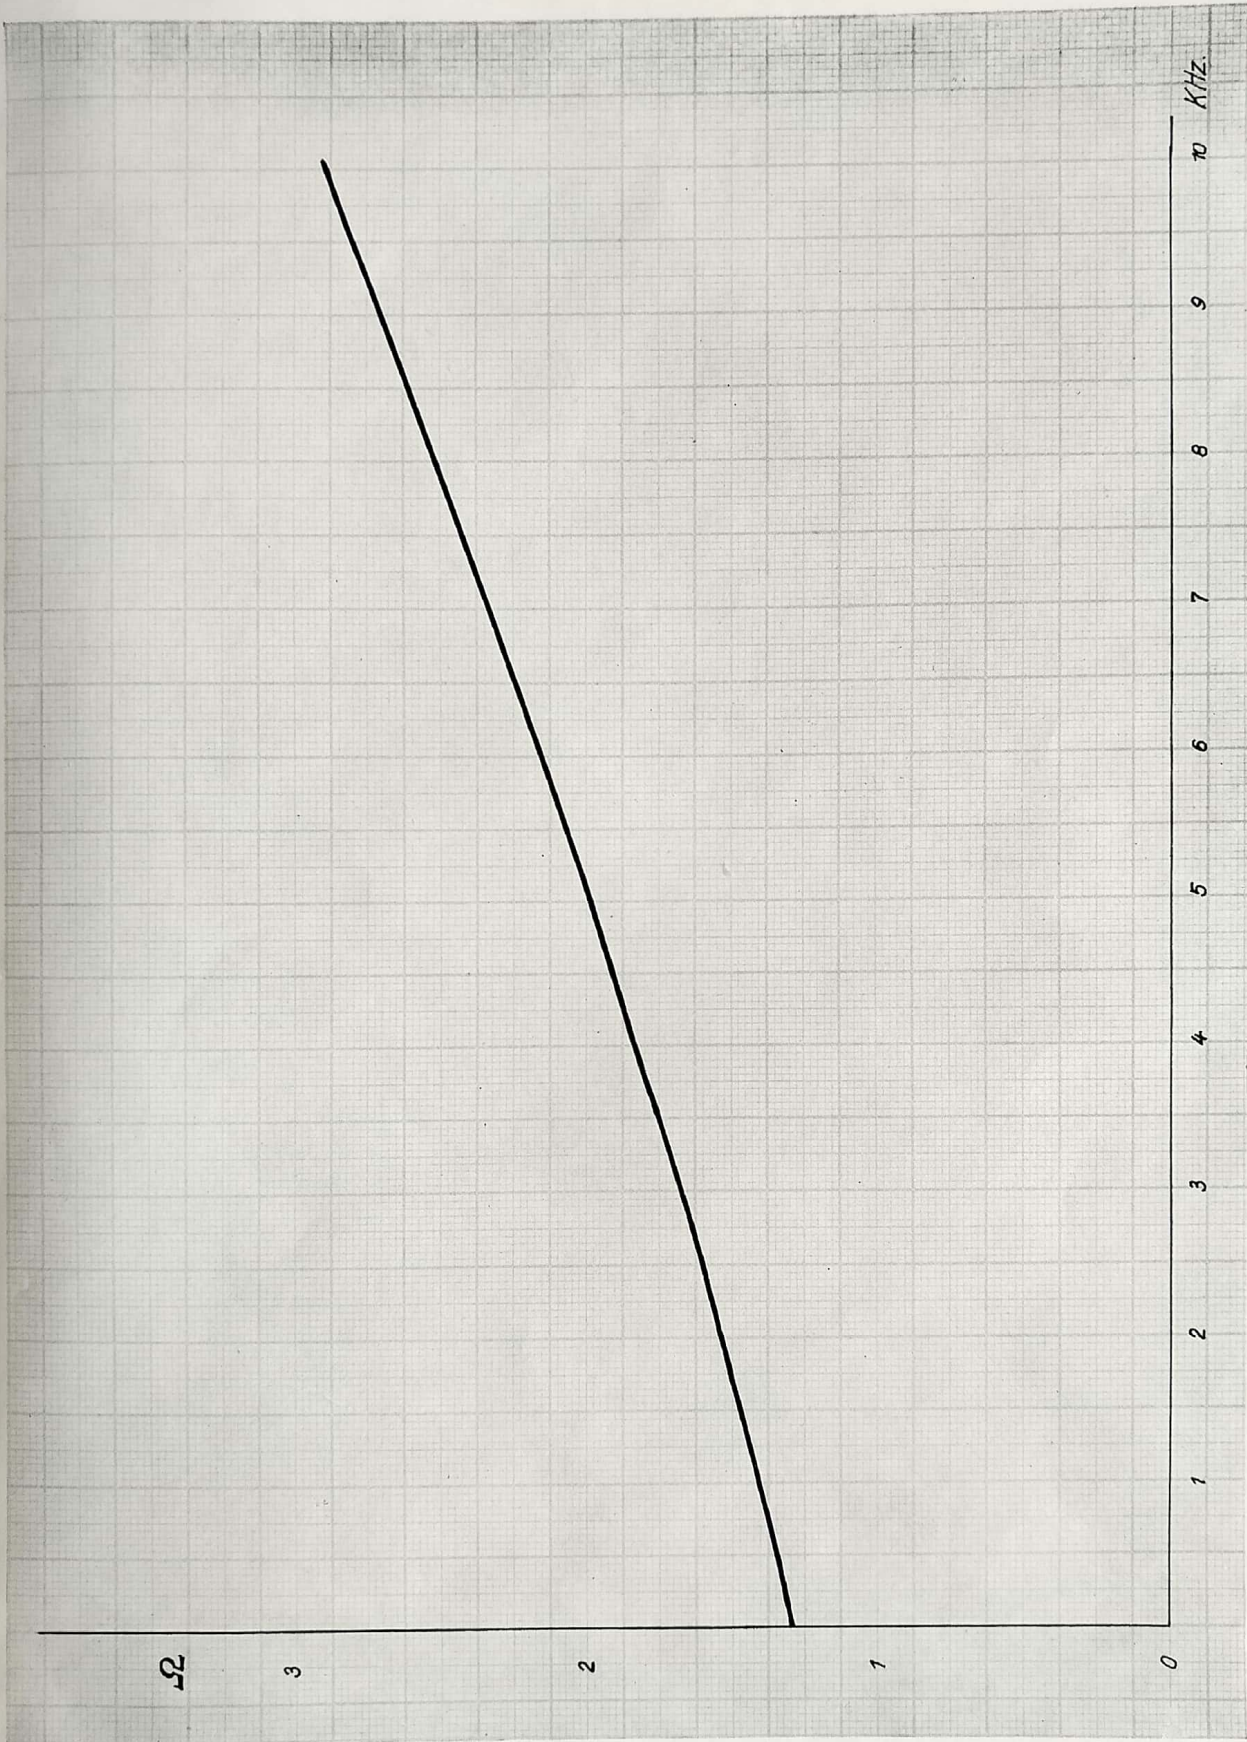


1. sz. ábra.
 A többberű nehéz tábori kábel pupincsevérének hullámellenállása.

Hadtörténelmi Múzeum
 parancsnokság
 kézikönyvtár
 szám 15.540/2

ELLENŐRÖZTE 1977

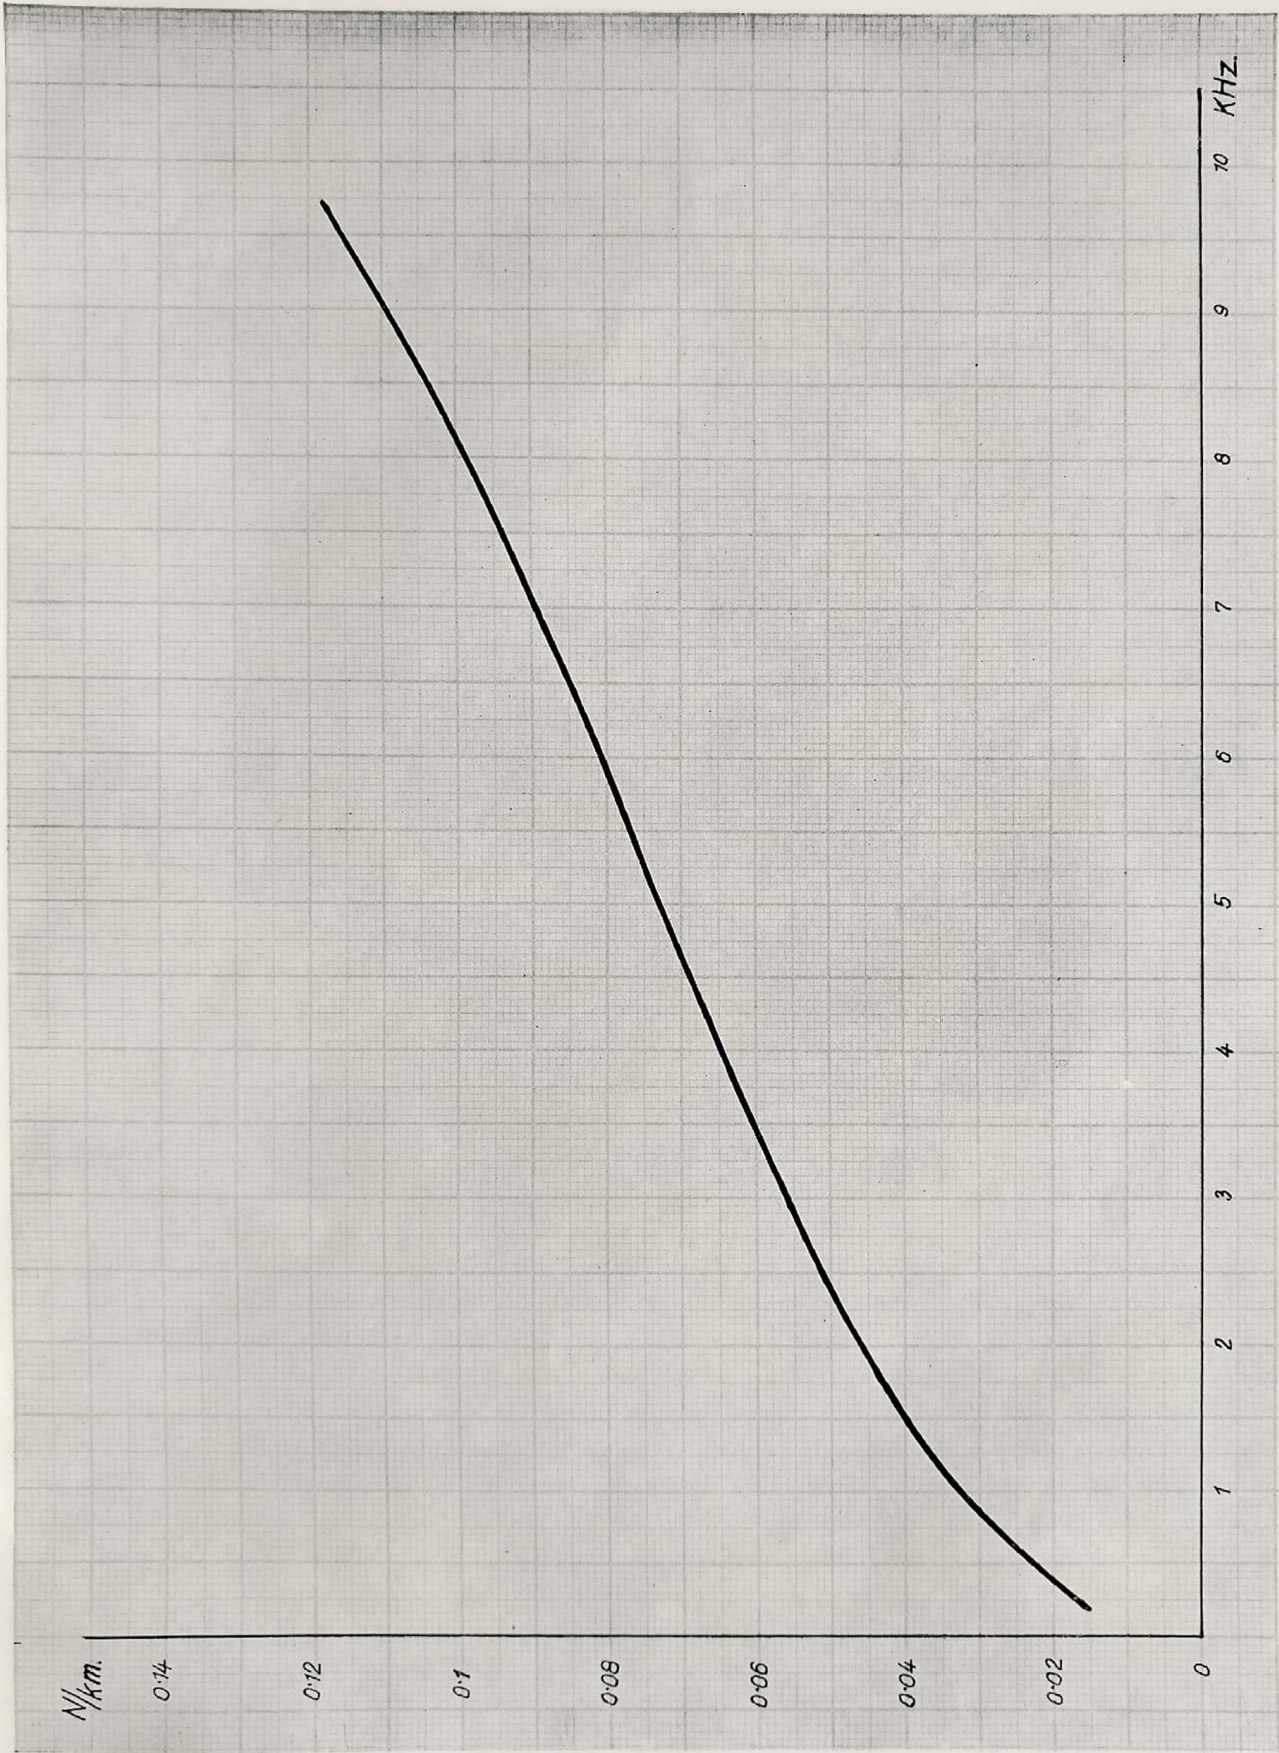


2. sz. ábra.
A pupinizált kábel osillapítása.

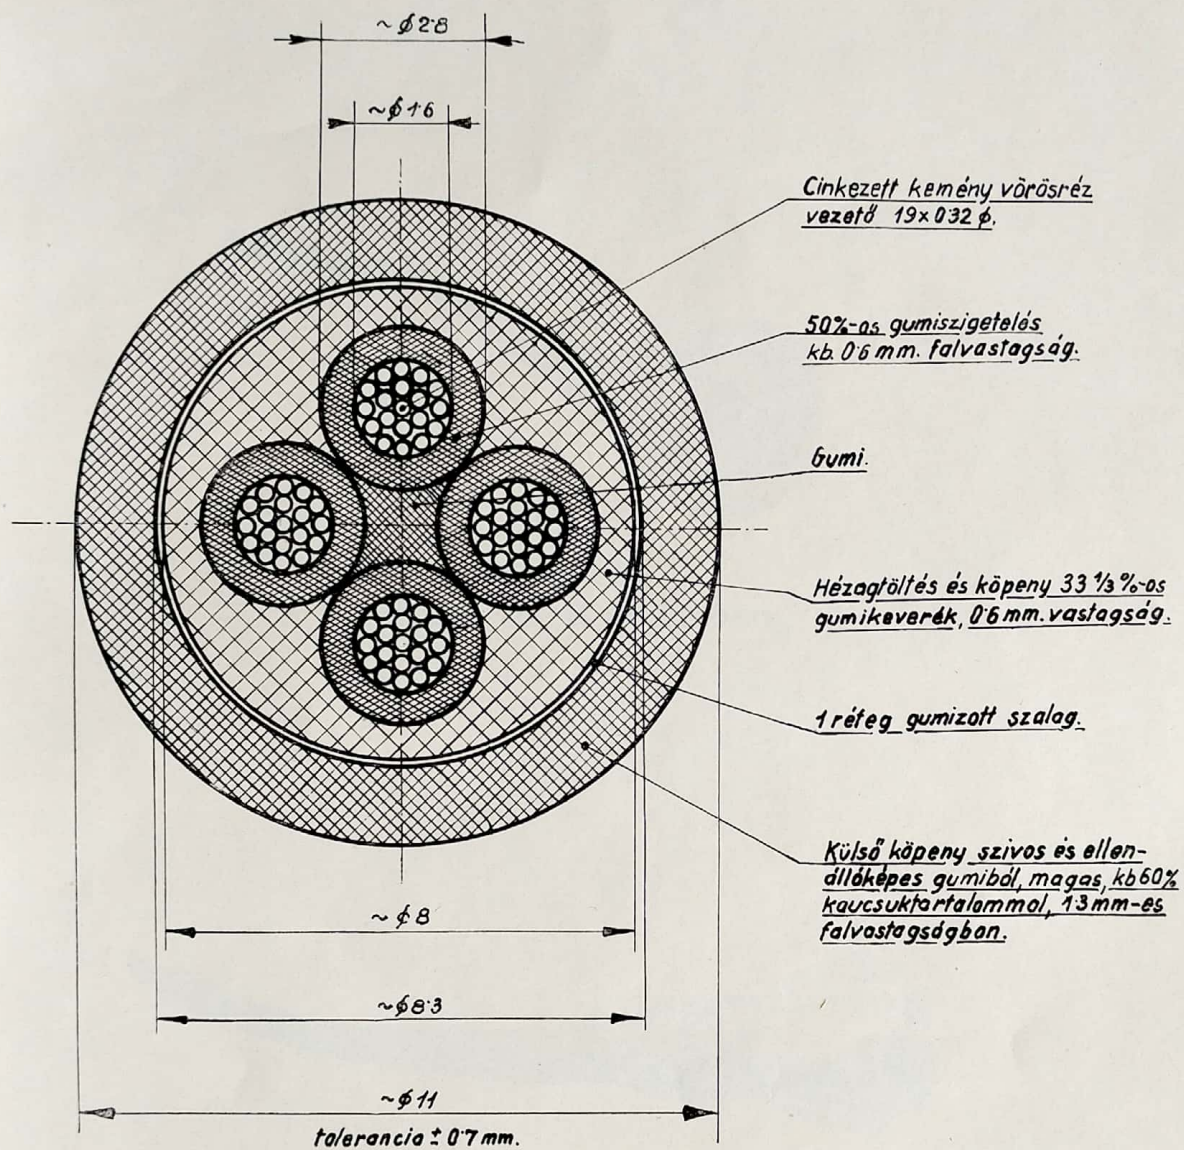


3. sz. ábra.


A többberű nehéz tábori kábel keresztmetszete.

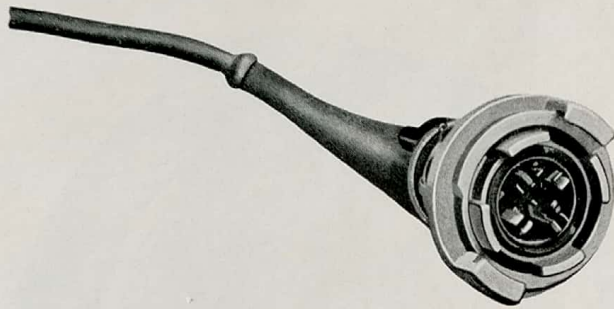


4. sz. ábra.
A csatlakozófej előlnézetben.

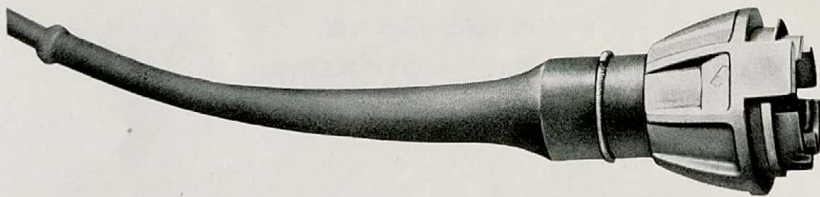

5. sz. ábra.
A csatlakozófej oldalnézetben.

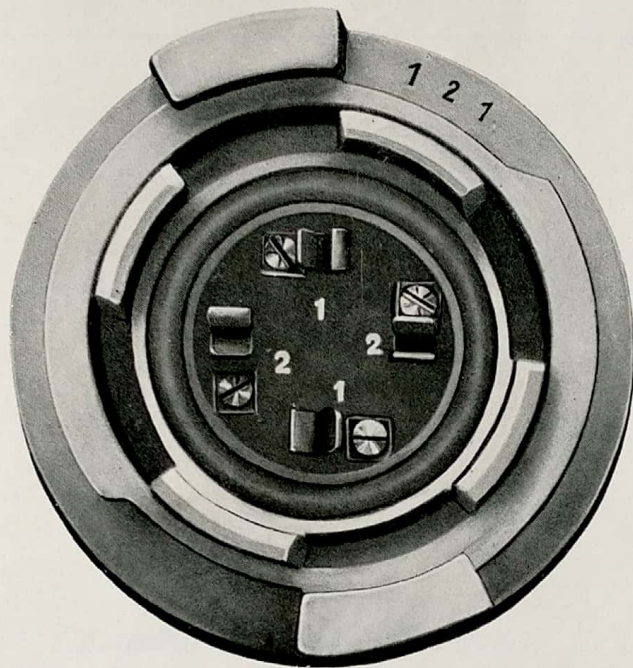


6. sz. ábra.
A csatlakozófej szerkezete.

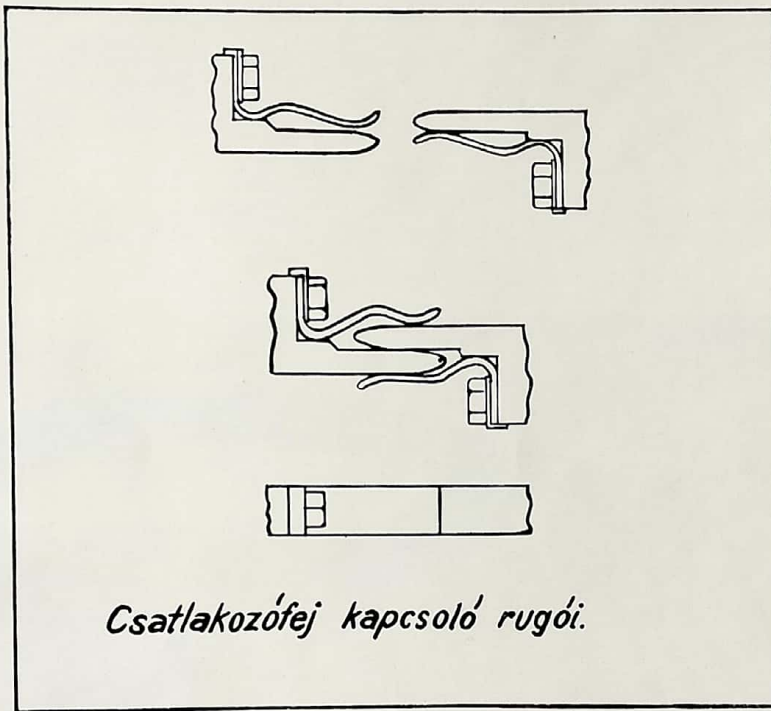


Csatlakozófej kapcsoló rugói.


7. sz. ábra.

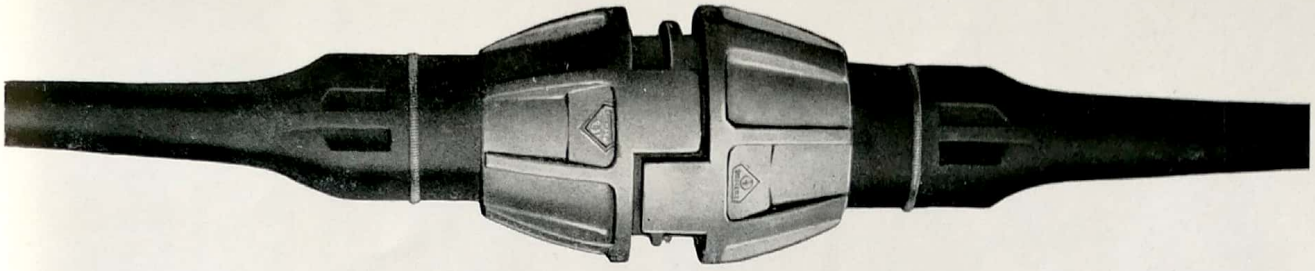


8. sz. ábra.
Két kábelvég összekapcsolása.

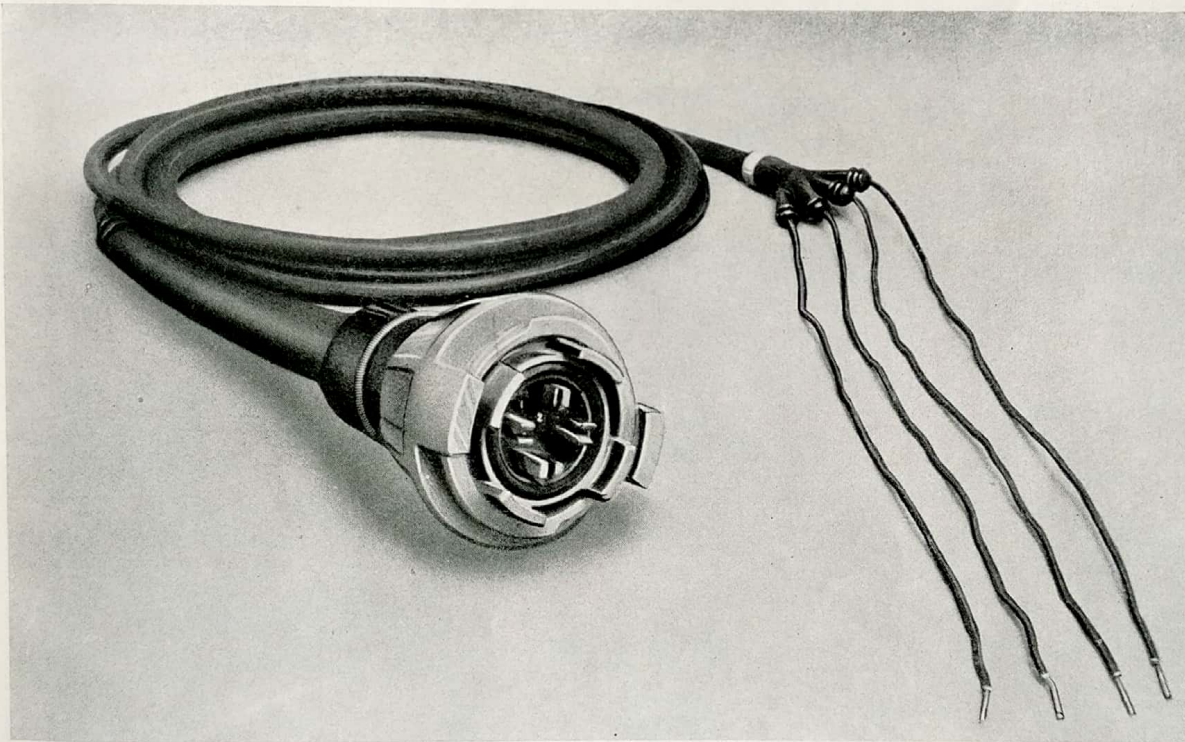


9. sz. ábra.
A végkábel.

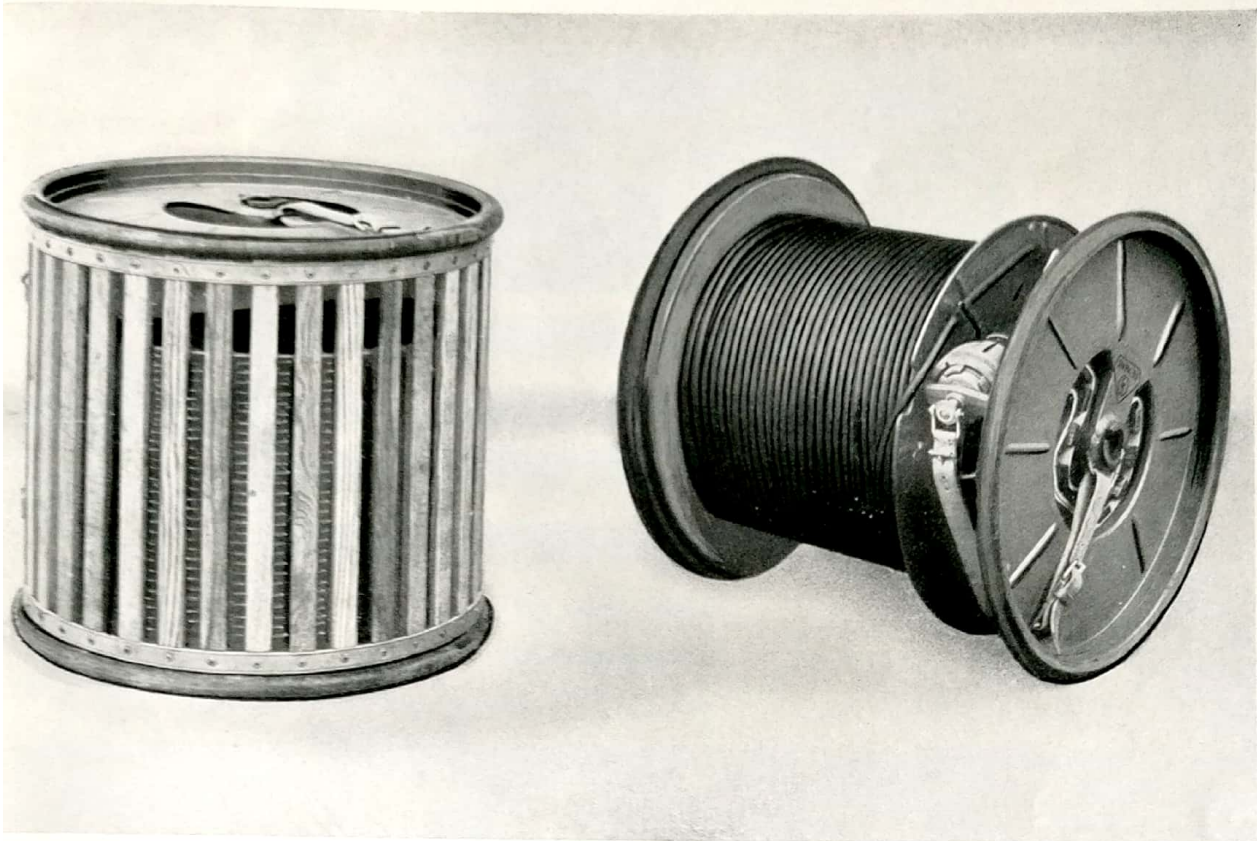


10. sz. ábra.
A kábeldob kábellel.

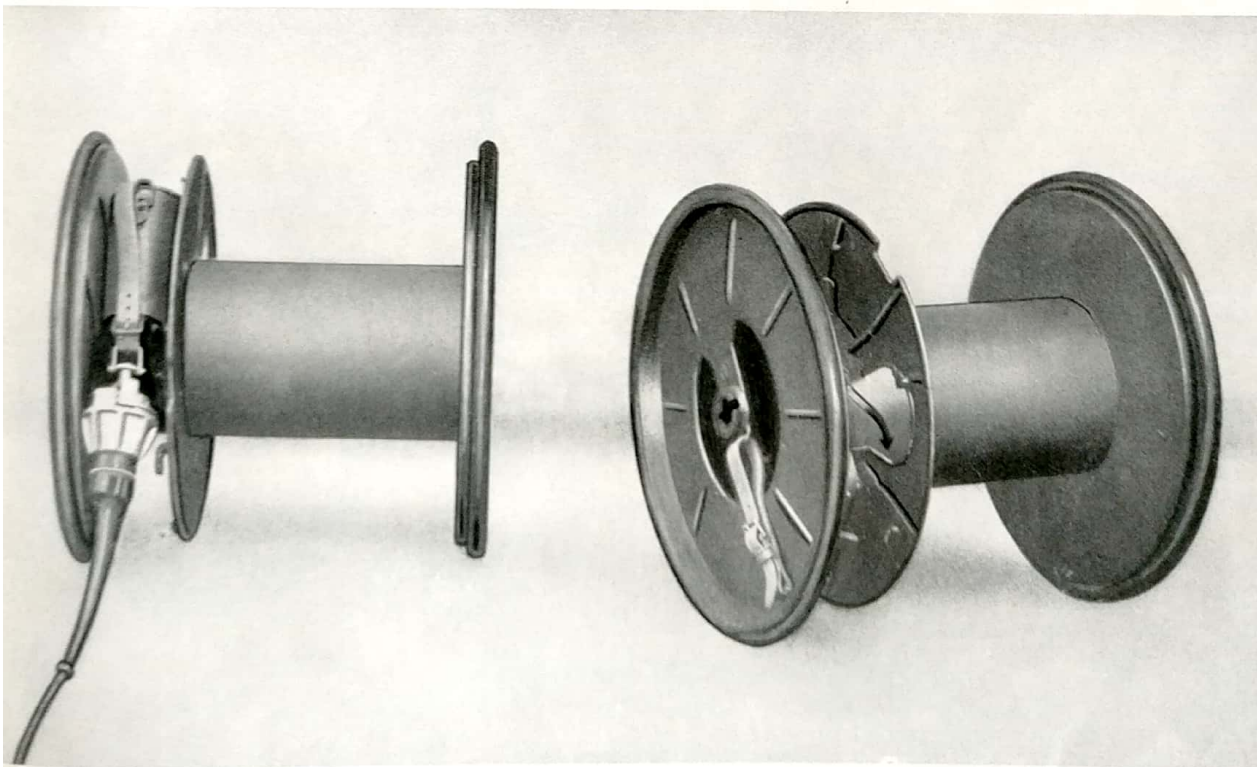

11. sz. ábra.
A kábeldob üresen.

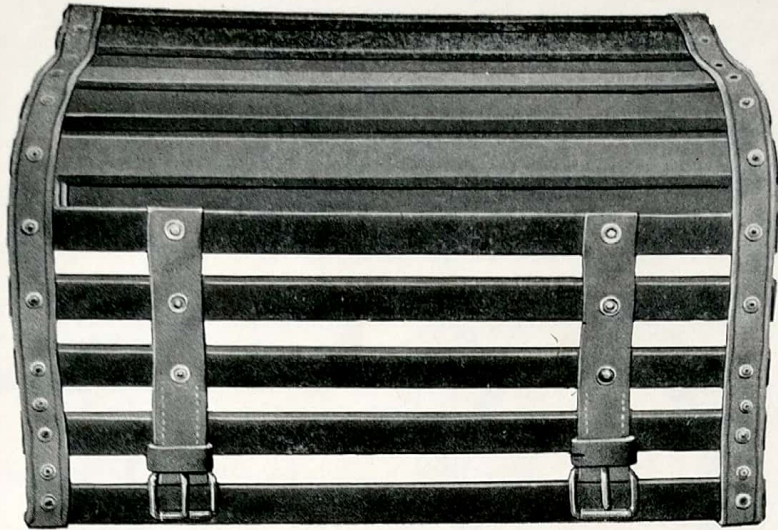


12. sz. ábra.
A védőrács.

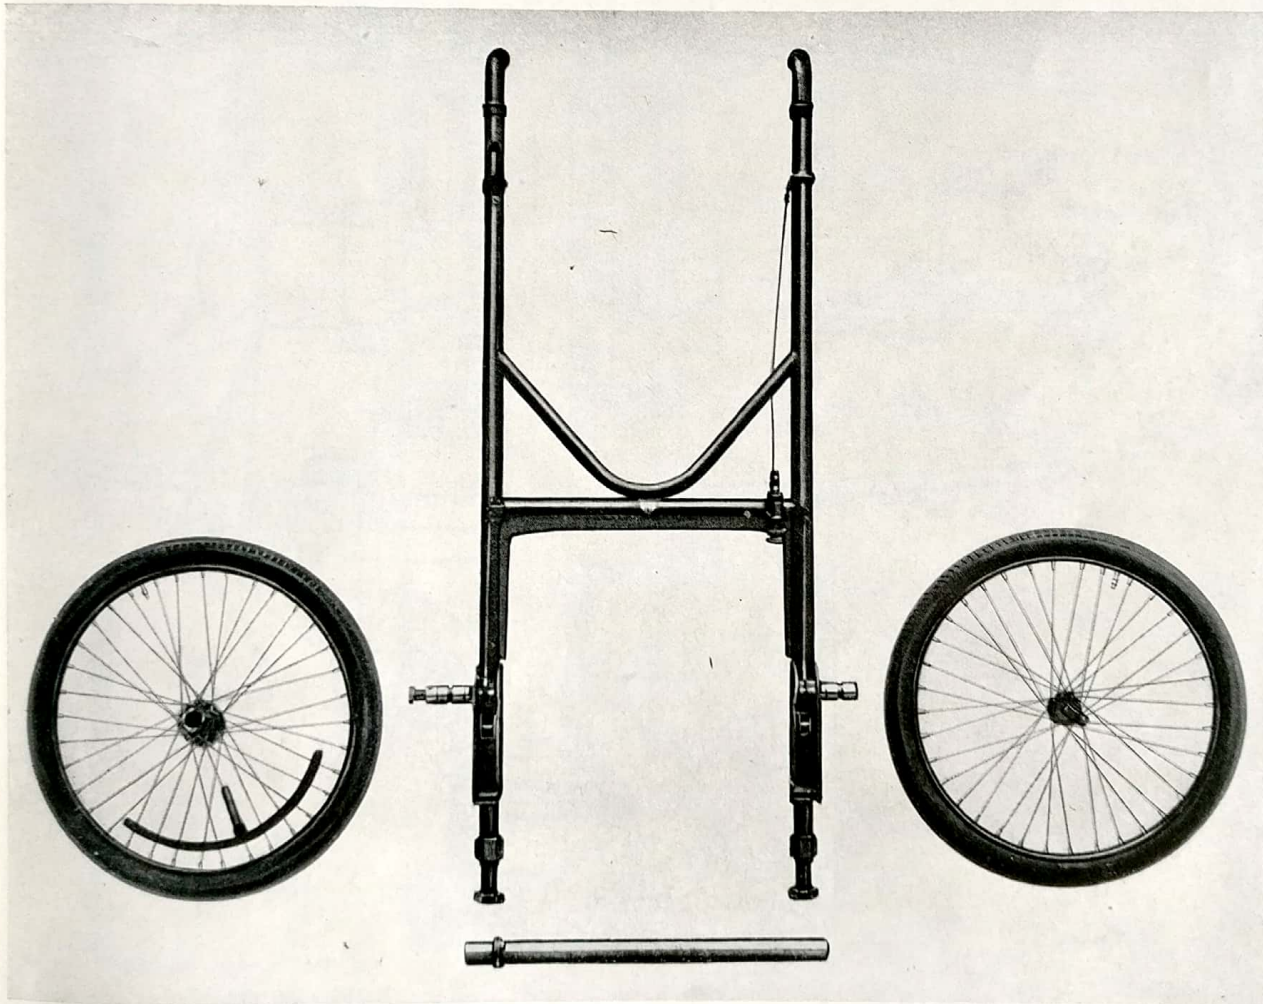


13. sz. ábra.
A kábeltallga.




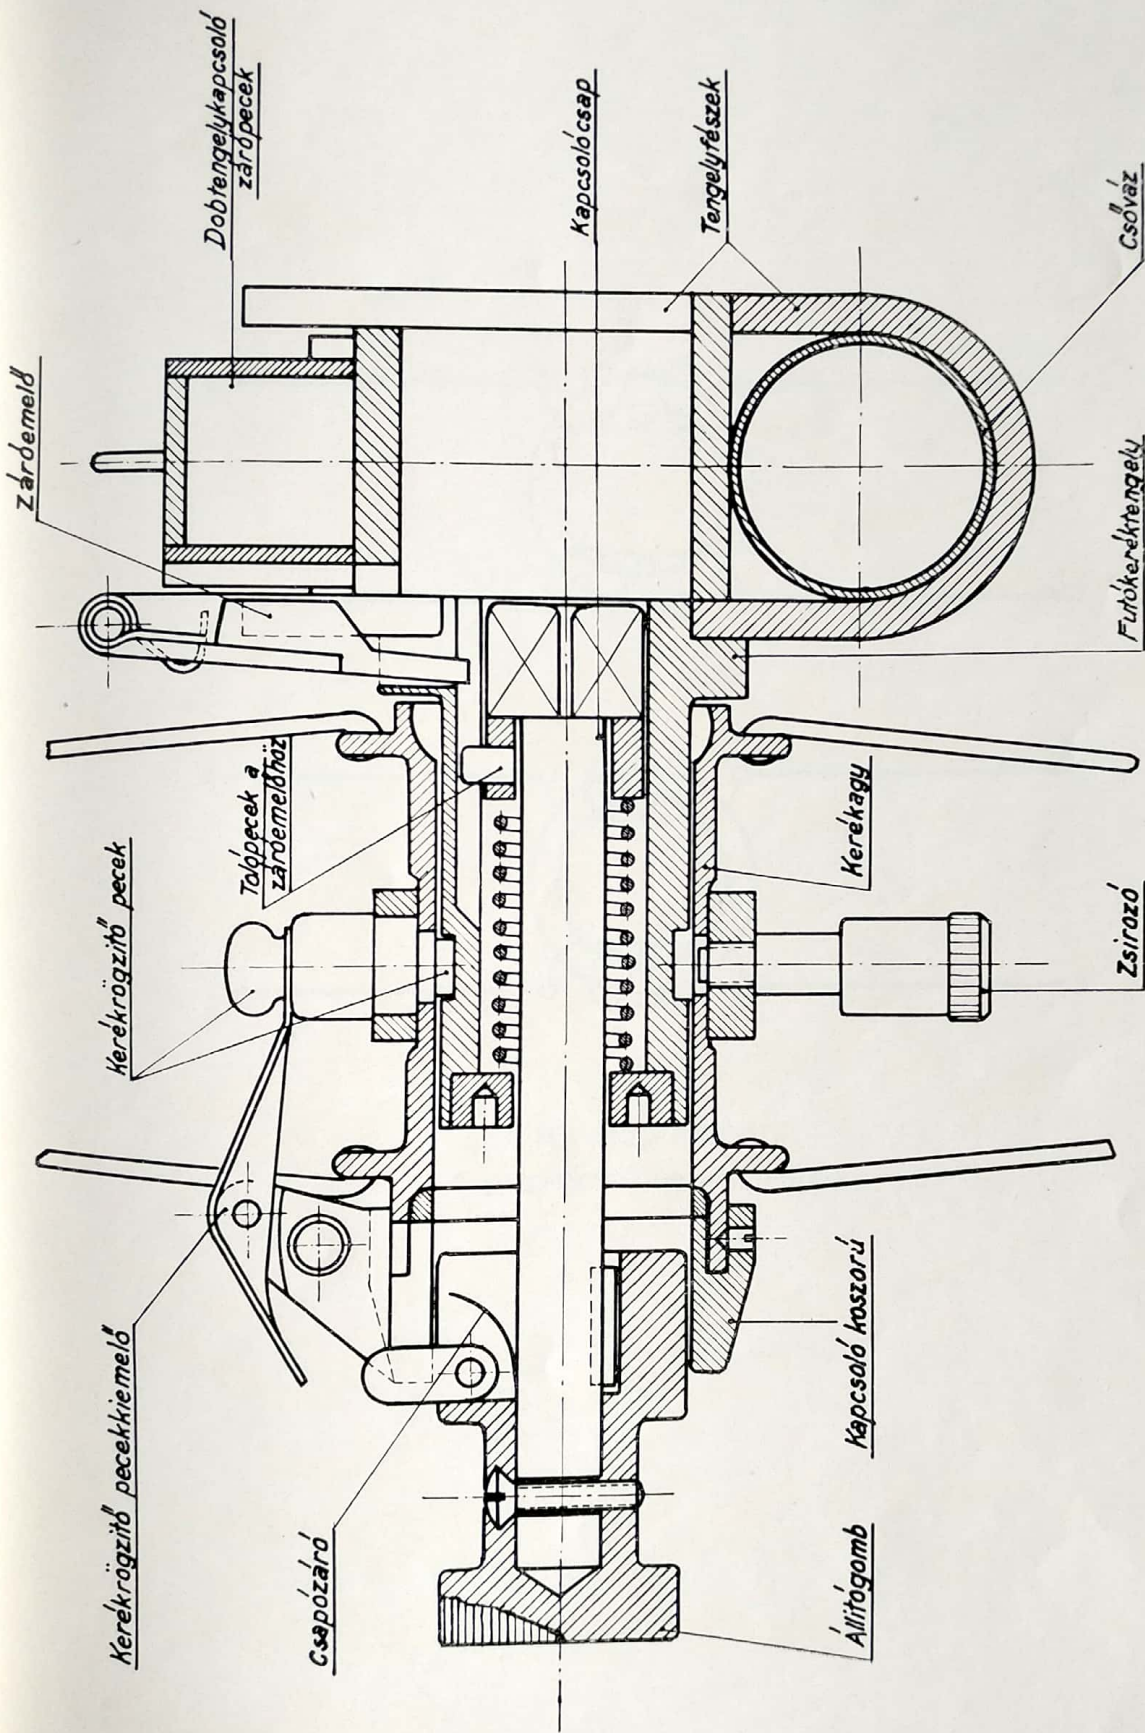


14. sz. ábra.
A tengelykapcsoló metszete.

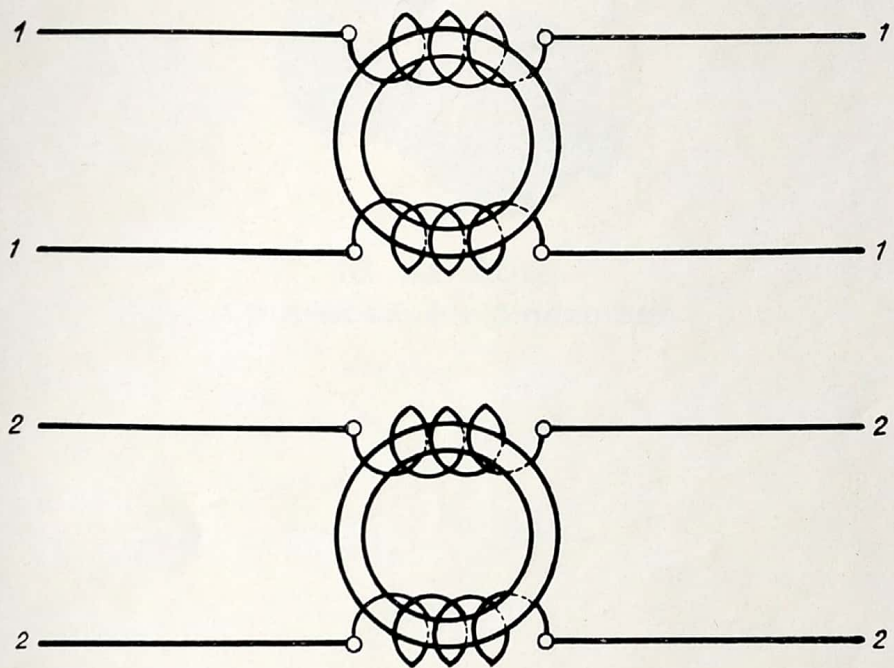


15. sz. ábra.
A pupincséve elvi rajza.

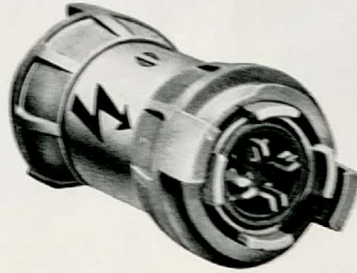


16. sz. ábra.
A pupincséve előlnézetben.

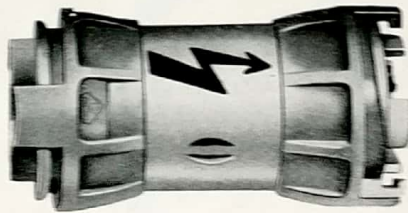


17. sz. ábra.
A pupincséve oldalnézetben.

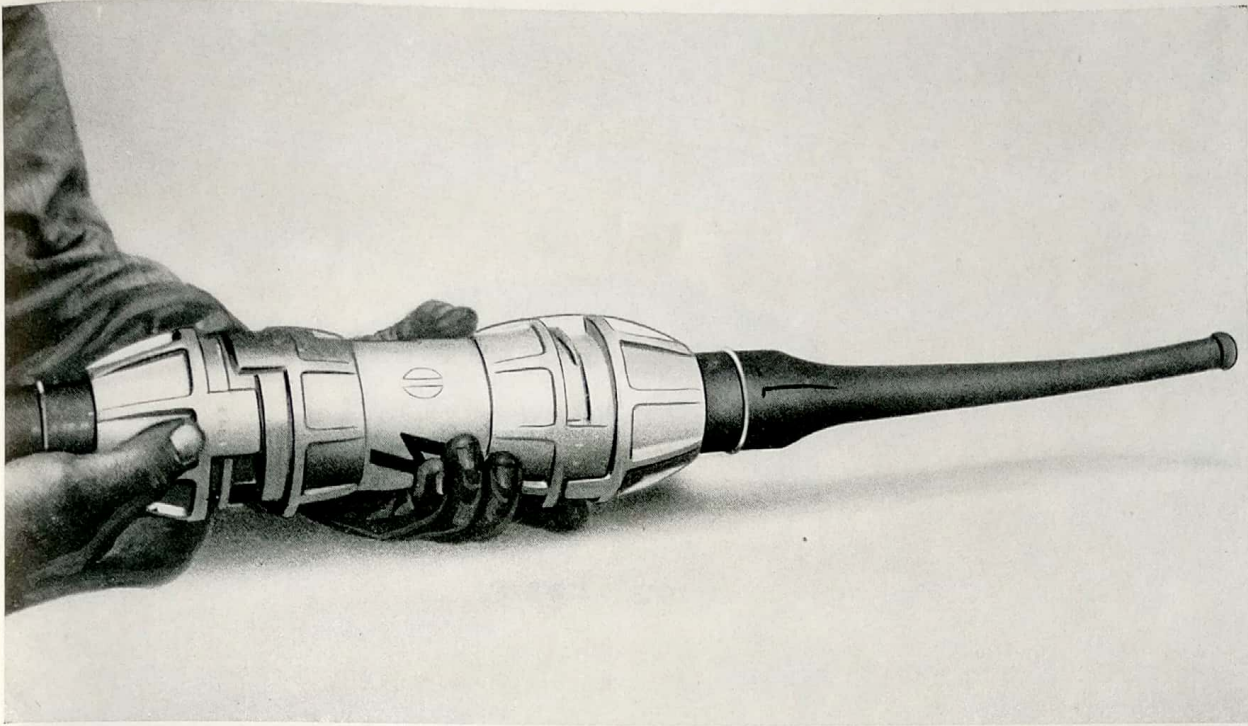


18. sz. ábra.
A pupincséve bekapcsolása.

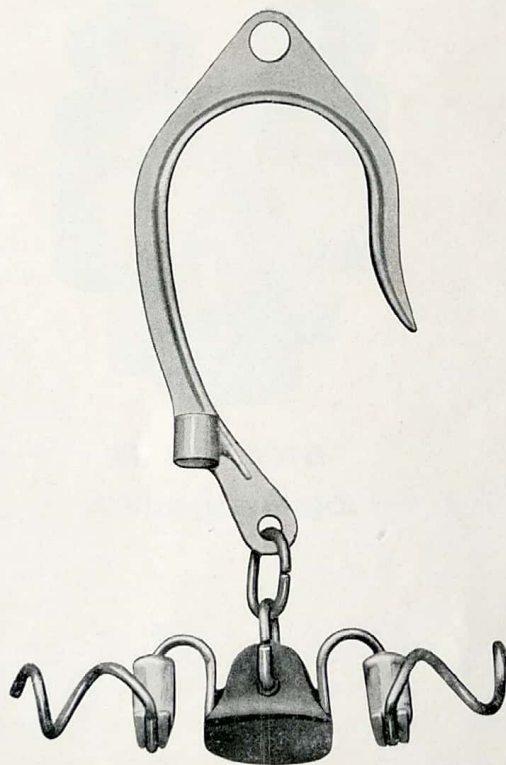


19. sz. ábra.
A vezetékfelfüggesztő.

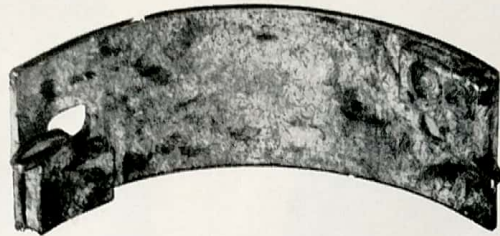


20. sz. ábra.
A zárórúgó.

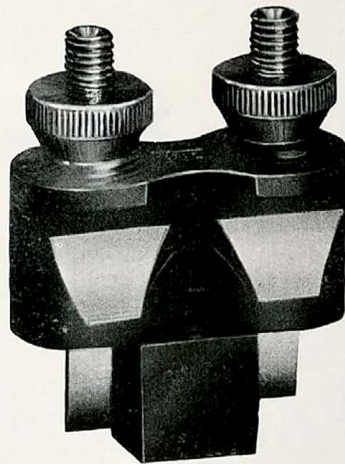


21. sz. ábra.
A vizsgálódugó.

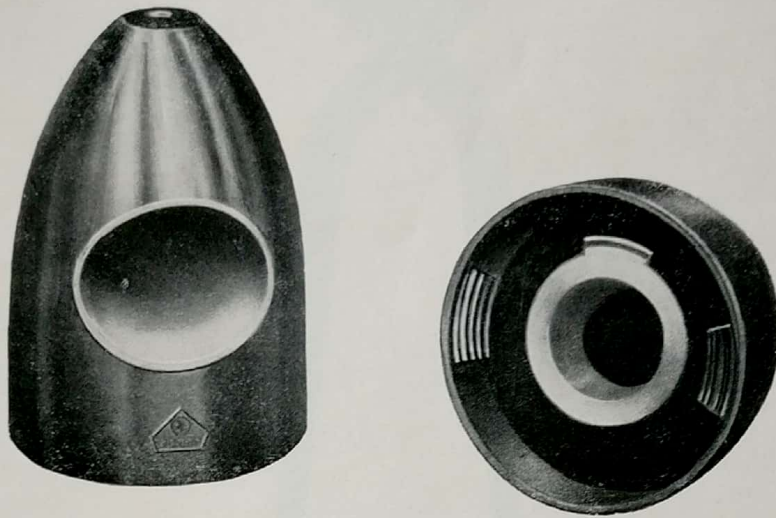



22. sz. ábra.
A húzófej.

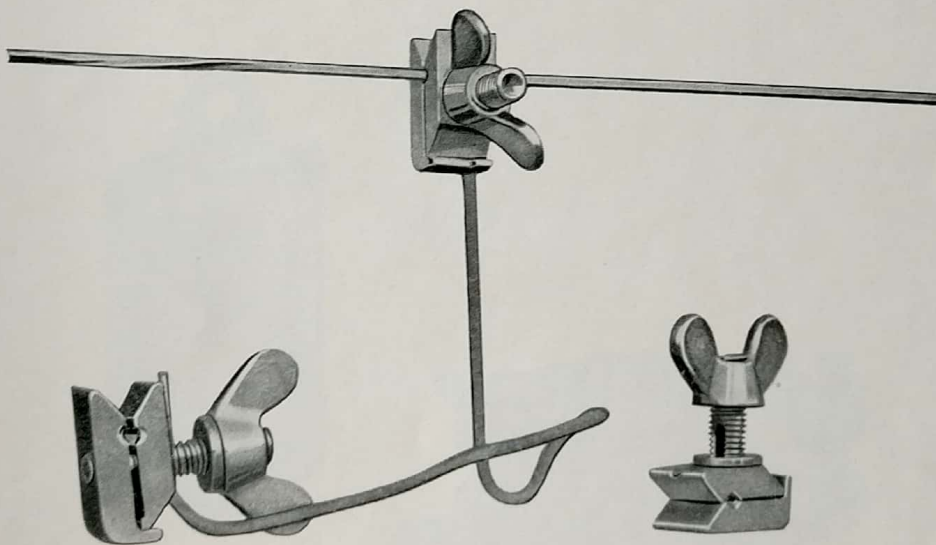


23. sz. ábra.
A szabadvezeték csatlakozó.

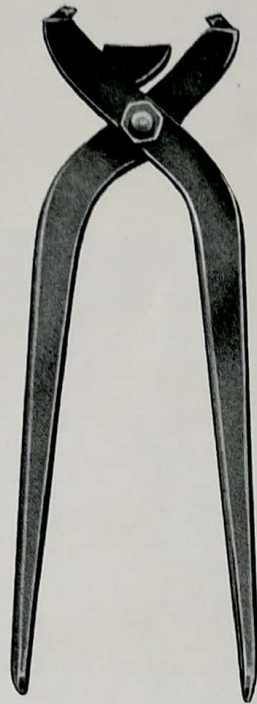


24. sz. ábra.
A zárórúgó fogó.

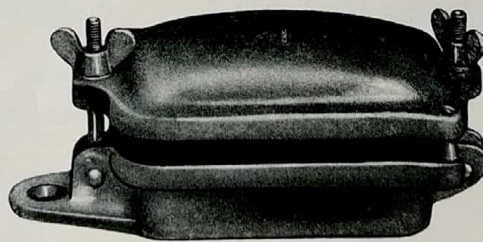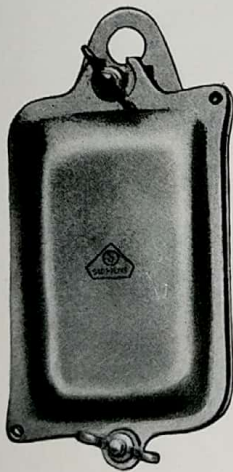

25. sz. ábra.
A csatlakozó doboz:

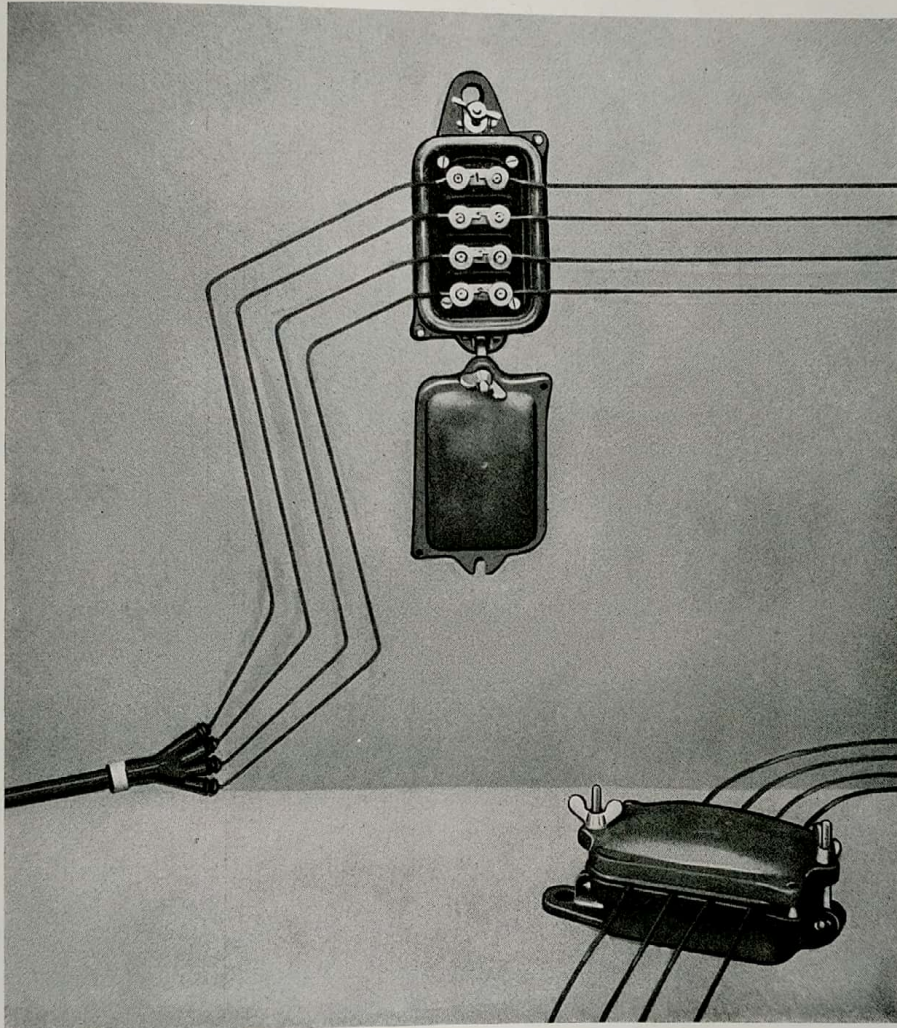

26. sz. ábra.
A csatlakozó doboz nyitva.

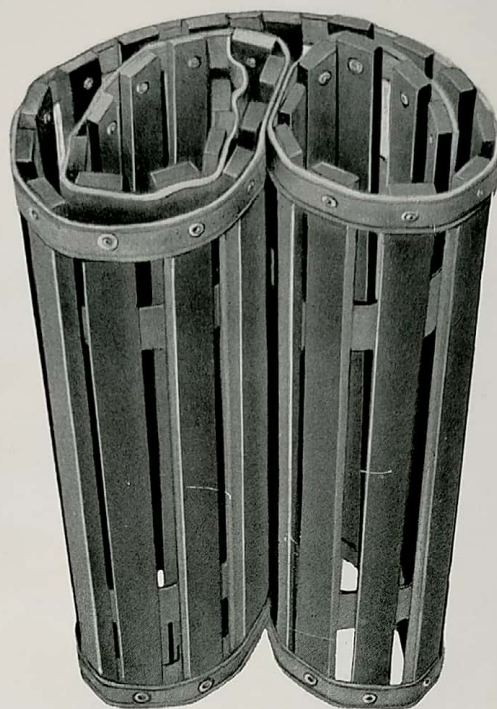

27. sz. ábra.
A védőrács összehajtása.



28. sz. ábra.
A kábelvég kötés fogása.



29. sz. ábra.
A kábeltaliga összeállítása.



30. sz. ábra.
A kábeltaliga összeállítása.



31. sz. ábra.
A dob felvétele a taligára.



32. sz. ábra.
A dob behelyezése.




33. sz. ábra.
A legombolyítás.



34. sz. ábra.
A taliga hordozása.



35. sz. ábra.
Az üres dob klejtése.

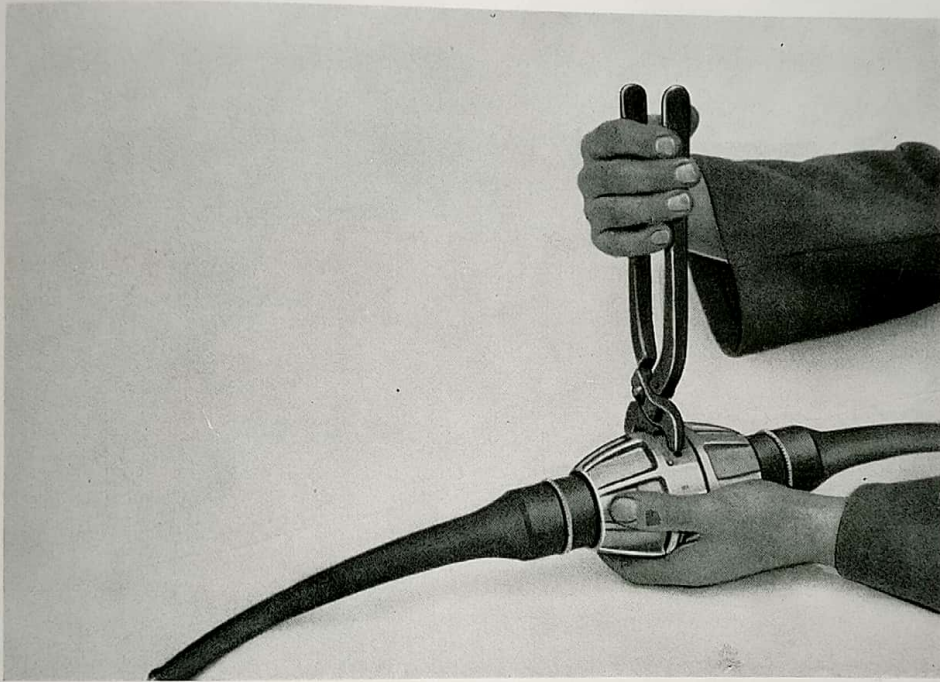

36. sz. ábra.
A zárórúgó behelyezése.




37. sz. ábra.
Kábelfejjel való áthúzás.




38. sz. ábra.
Merev feszítő kötés.



39. sz. ábra.
Laza alátámasztó kötés.

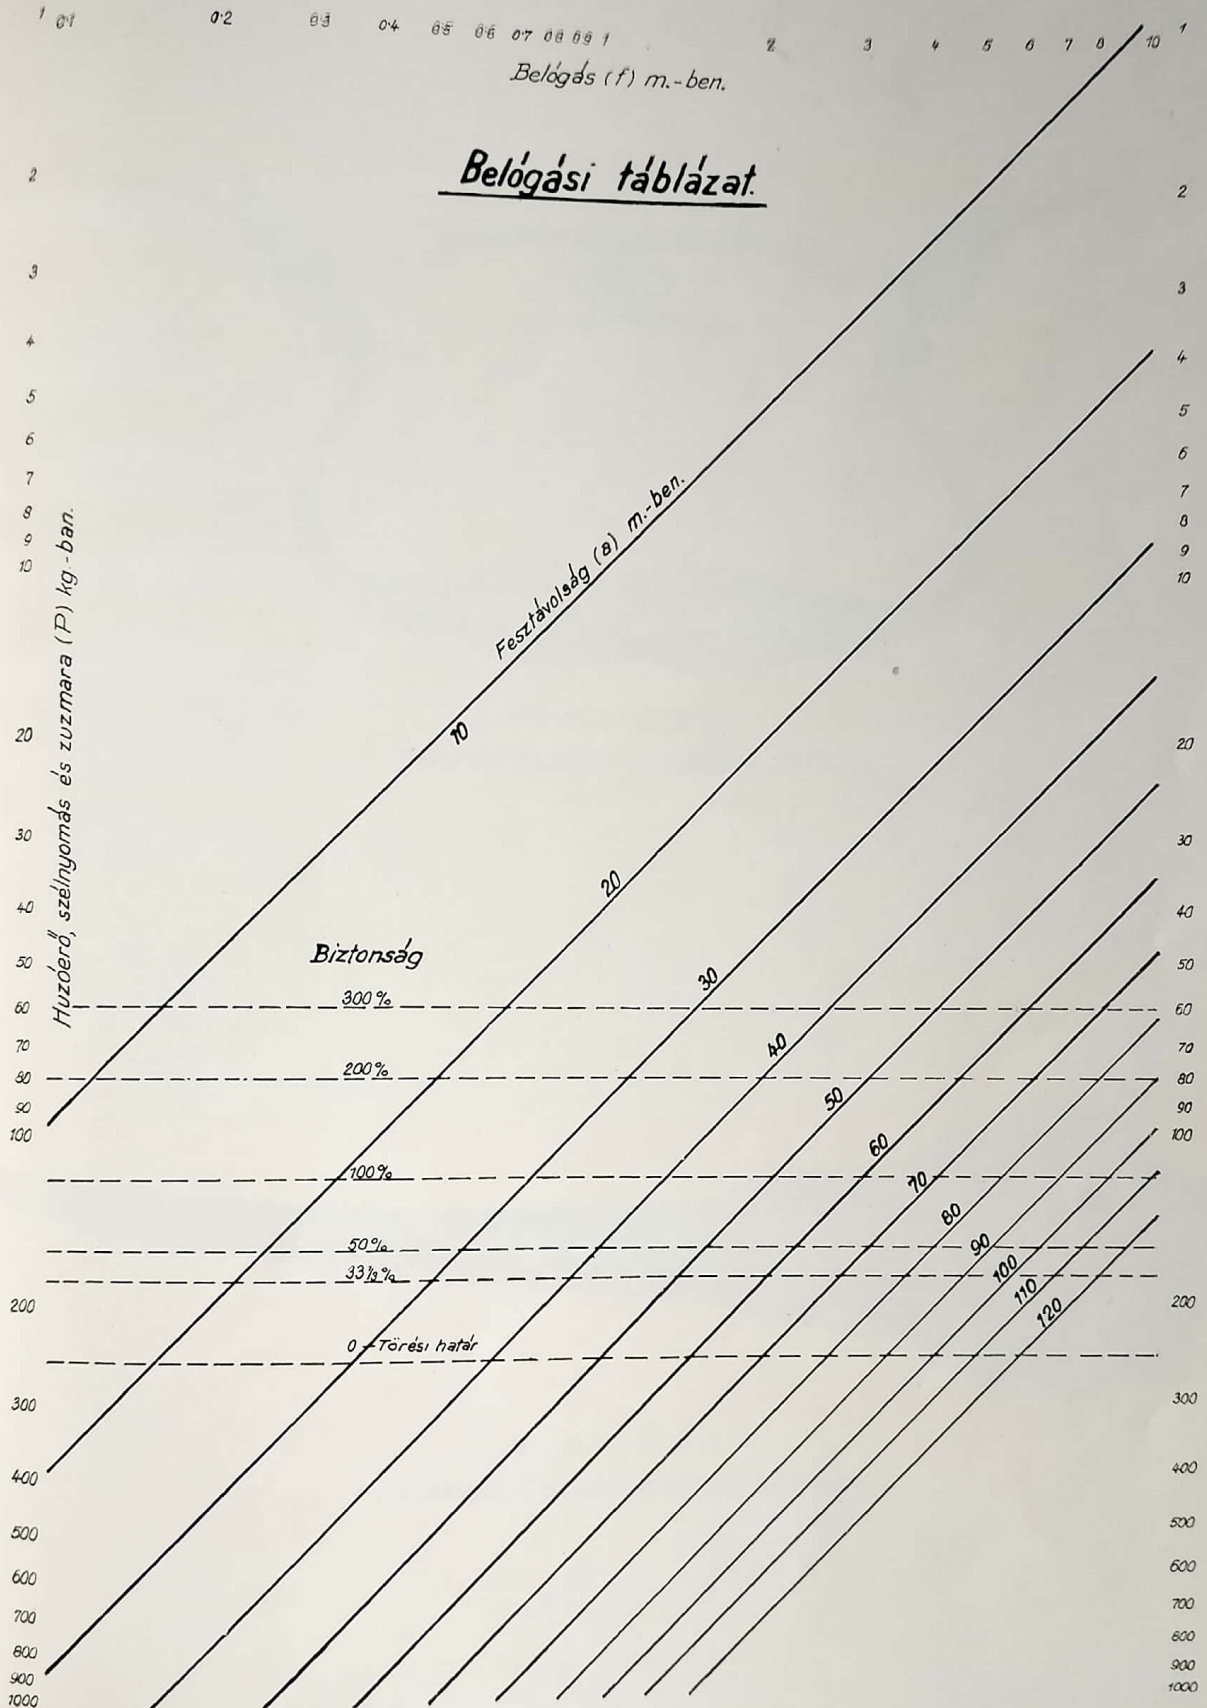

40. sz. ábra.

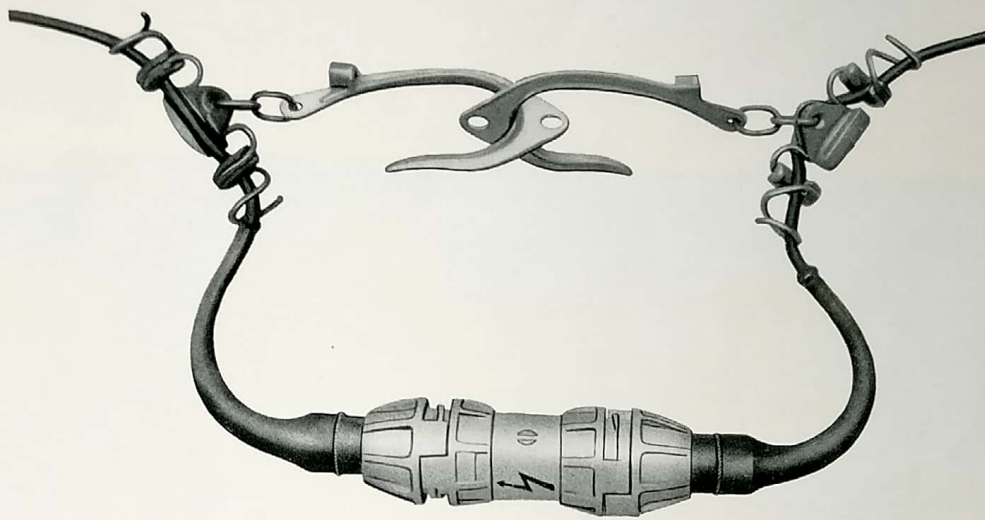

41. sz. ábra.
A kábelvégekötés akasztókkal.



42. sz. ábra.
A vizsgálódugó behelyezése.



43. sz. ábra.
Felgombolyítás.



44. sz. ábra.
Hurok felgombolyítása.

